
MTC-Two Bolt Clamp Seatpost Installation Instructions

Published – Jul, 2026. ZS034E.v5 © Full Speed Ahead

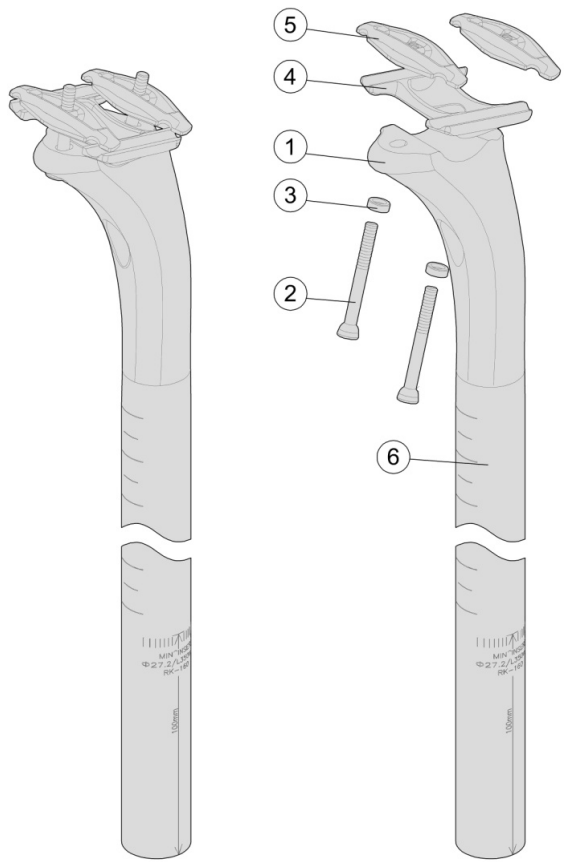

说明

感谢您购买 FSA 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy 下载取得。

产品规格

产品名称 **MTC Seatpost**

零件名称

请依图指示顺序组装:

① 座管头部
② 调整螺丝 x2
③ 华司 x2
④ 下承座 x1
⑤ 上盖 x2
⑥ 座管管身

安装说明

1. 确定座管直径与车架规格是否符合。切勿安装座管直径不符合车架座管规格，会导致座管与车架损坏与断裂。检查并清除车架座管内毛边或锐角，并准备相关的组装工具。
2. 安装碳纤座管前，请涂抹止滑用复合物 (碳纤座管专用，铝座管则不用) 于车架座管内壁与座管管身 ⑥。调整座管至理想高度。座管管身的最低插入长度标记 (MIN^INSERT) 需低于车架座管上端。

⚠ WARNING 切勿以扭转方式插入或拔出座管，锐角可能割伤碳纤座管及车架，骑乘一段时间后，可能将导致出现裂缝或意外断裂从而产生意外事故、损坏自行车、骑乘者受伤甚至死亡。

3. 锁紧座管束至扭力 31-51 kgf.cm / 3-5 Nm / 27-44 in.lbs，切勿过度锁紧。
4. 安装座垫，放松座管头部的螺丝 ②，使座垫之座弓能夹持于下承座 ④ 与上盖 ⑤ 之间，调整座垫维持水平位置后，将螺丝渐渐锁紧，但座垫还能前后移动调整位置，但座垫不可脱开夹持。
5. 藉由放松螺丝后，调整下承座 ④ 角度可改变座垫角度。
6. 调整座管至理想高度，慢慢锁紧螺丝，分别轮流交互锁紧螺丝至 71 kgf.cm / 7 Nm / 62 in.lbs 扭力，切不可分别一次锁到紧。

NOTICE 确保螺丝涂有一层润滑油。

聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁 : https://www.fullspeedahead.com/en/support 或聯絡:

FULL SPEED AHEAD EUROPE
VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65

FULL SPEED AHEAD USA
12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. +1 425 488 8653

FULL SPEED AHEAD ASIA
NO.6, WUGONG 8TH RD., WUFENG DIST.,
TAICHUNG CITY 41353
PH. +886 4 2331 9134

FULL SPEED AHEAD CHINA
ROOM A405, BUILDING 2, NO.88, BAIFU ROAD.,
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE
PH. +86 512 5702 2458

備註: 規格會因功能改善而設變, 請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。