
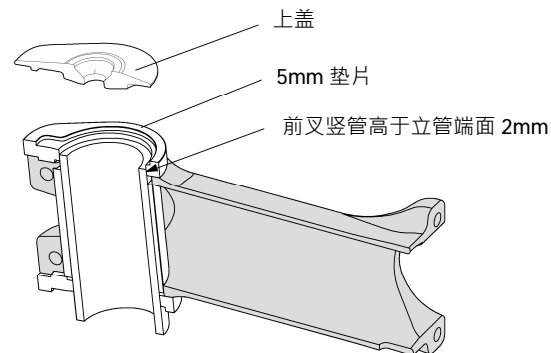
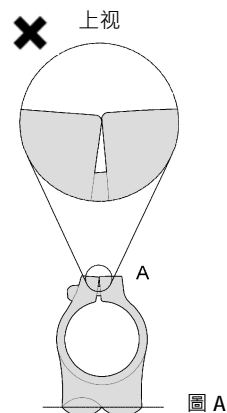


SCR Stem Installation Instructions

Published – Nov, 2025. ZS216.v2 © Full Speed Ahead

WWW.FULLSPEEDAHEAD.COM

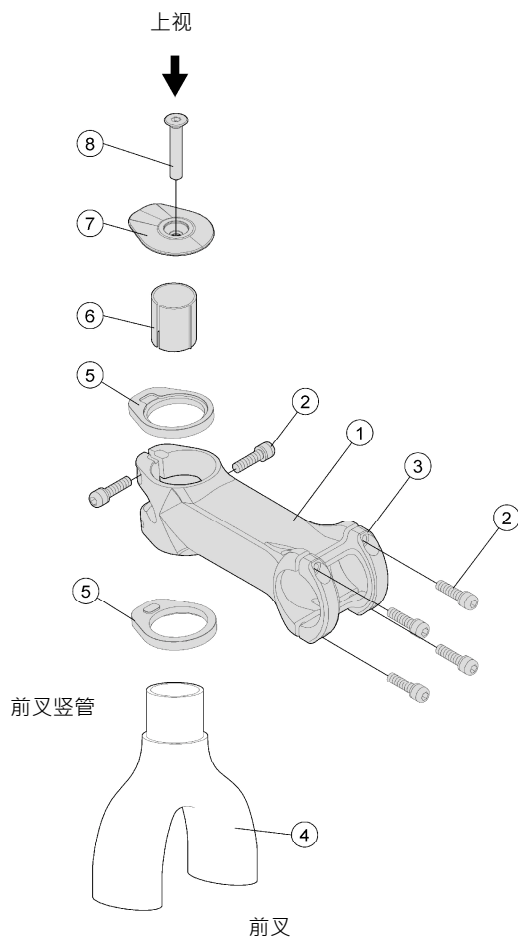

说明

感谢您购买 FSA 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy> 下载取得。

产品规格

产品名称 All SCR Stem

FSA 跑车、登山车和重力负荷用立管可搭配用于符合工业标准的前叉管和把手。若要选择适当的立管，首先检查所使用的前叉管和把手直径。

零件名称

请依图指示顺序组装：

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| ① 立管主体 x1 | ⑤ 1-1/4" 垫片 / 1-1/8" 垫片 x2 |
| ② 侧附 (固定) 螺丝 x6 | ⑥ 1-1/8" 转接衬套 x1 |
| ③ 前盖 x1 | ⑦ 上盖 x1 |
| ④ 前叉 x1 | ⑧ 上盖螺丝 x1 |

NOTICE 零件 ⑤ - ⑧ Only for SL-K SCR

安裝立管

1. 請先檢查前叉管 ④ 尺寸確定可適當搭配立管。前叉管需由合格的技术人員裁切至正確的長度。 **NOTICE** 若使用碳纖維前叉應完全穿過立管，以確保適當夾緊。建議在前叉豎管穿過主體後，前叉豎管頂端預留至 2mm，使用 5 mm 車頭碗墊片安裝於立管與上迫緊蓋之間。確保前叉豎管邊緣無銳角或毛邊，並準備相關的組裝工具。

2. 請依車頭碗組說明書安裝車頭碗。

3. 若使用碳纖維前叉，塗適量的碳纖維專用止滑復合物於前叉管表面。

NOTICE 使用 1-1/8" 轉接衬套 ⑥ 時，使用碳纖維專用止滑復合物塗於立管與衬管間及衬管與前叉豎管間。並安裝在前叉豎管及立管主體 ① 之間。

4. 將立管主體 ① 套入前叉豎管後，將立管上蓋 ⑦ 及上蓋螺絲 ⑧ 鎖在立管主體 ① 上，並依照立管主體 ① 上所標示的扭力值鎖緊側附螺絲 ②。螺絲牙紋塗抹少許潤滑油，慢慢平均鎖緊二顆螺絲，分別輪流交互鎖緊螺絲，切不可分別一次鎖到緊。

CAUTION 切勿鎖超過立管所標示最大扭力值。若立管主體夾緊前叉處有輕微的碰觸（參見圖 A），表示二顆側附螺絲已超過最大鎖緊扭力值；主體過度鎖緊可能造成螺絲、立管受損更甚者會導致碳纖維前叉豎管鎖裂。在進行安裝把手的步驟前請先檢查立管是否會滑動。

安裝把手於立管

1. 塗適量的碳纖維專用止滑復合物於夾緊把手處，將把手放到立管主體 ① 與前蓋 ③ 之間。

2. 螺絲牙紋塗抹少許潤滑油，每次旋轉 1/4 圈平均鎖緊四顆螺絲 ②，依 "X" 型分別輪流交互鎖緊螺絲，切不可分別一次鎖到緊。

CAUTION 切勿鎖超過立管所標示最大扭力值。每次騎乘前請檢查把手是否會滑動以確保操作安全。若有問題連絡 FSA。

WARNING

一定要選擇立管適合的前叉管和把手。立管安裝在不正確的前叉管和把手，可能導致產品損毀或導致意外，受傷或死亡。

- | 所有 FSA 和 Vision 的立管適用於 1-1/8" 前叉管。
- | FSA SL-K 是可適用於 1-1/4" 和 1-1/8" 前叉管，只需轉換衬管（附在立管）。
- | FSA 登山車用立管只可使用於把手夾緊處直徑是 31.8mm 或 35mm。
- | FSA、Vision 跑車的立管只可使用於把手夾緊處直徑是 31.8mm。

WARNING

安裝立管之前必須檢查前叉管與把手夾緊處直徑，使用準確的測量儀器如光標卡尺或千分尺。安裝立管到一個尺寸過小的前叉管與把手，可能會導致立管或把手滑動使自行車失控、導致事故造成單車損壞、人員受傷或死亡。使用碳纖維專用止滑復合物於立管、前叉管與把手接觸面可減低滑動的機會。精確的直徑規格，請參閱前叉和把手製造商。製造商的規格網如時，一般規範如下所示：

把手夾緊處直徑：	前叉管直徑：
31.8mm +0.15 / -.00mm	1-1/8" 28.6mm +0.1 / -.00mm
26.0mm +0.15 / -.00mm	1-1/4" 31.8mm +0.1 / -.00mm
25.4mm +0.15 / -.00mm	1-1/2" 38.1mm +0.1 / -.00mm (參考 1.5")

WARNING

安裝立管之前，必須安裝車頭碗和前叉。車頭碗和前叉安裝需要專業的知识、工具和經驗，只具普通機械能力者，可能還不足以正確安裝這些組件，建議將車頭碗和前叉由合格的自行車技術員安裝。不適當的安裝可能導致車頭碗、前叉和立管的損壞，並造成人身傷亡。

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

FULL SPEED AHEAD EUROPE
VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65

FULL SPEED AHEAD USA
12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. +1 425 488 8653

FULL SPEED AHEAD ASIA
NO.6, WUGONG 8TH RD., WUFENG DIST.,
TAICHUNG CITY 41353
PH. +886 4 2331 9134

FULL SPEED AHEAD CHINA
ROOM A405, BUILDING 2, NO.88, BAIFU ROAD.,
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE
PH. +86 512 5702 2458

備註：規格會因功能改善而改變；請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。

