SCR Stem Installation Instructions

Published – Nov, 2025. ZS216.v2 © Full Speed Ahead

WWW.FULLSPEEDAHEAD.COM

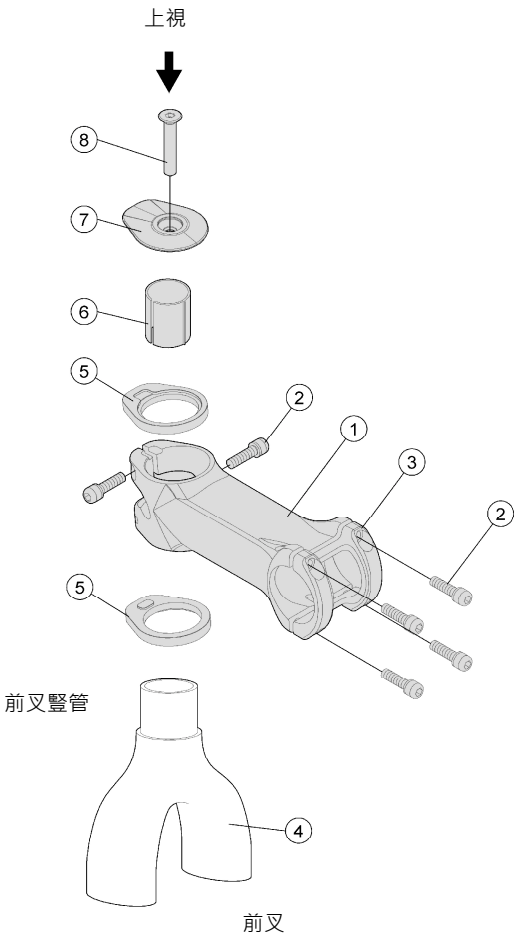

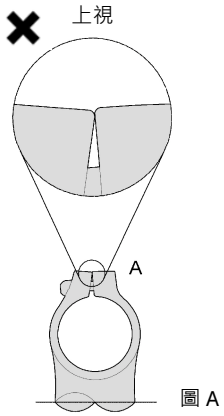

圖 A

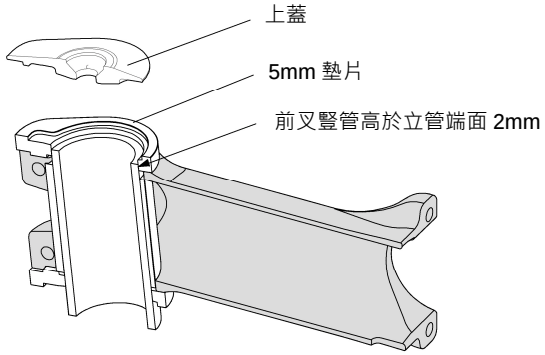

說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy 下載取得。

產品規格

產品名稱 **All SCR Stem**

FSA 跑車、登山車和重力負荷用立管可搭配用於符合工業標準的前叉管和把手。若要選擇適當的立管，首先檢查所使用的前叉管和把手直徑。

零件名稱

請依圖指示順序組裝:

① 立管主體 x1
② 側附 (固定) 螺絲 x6
③ 前蓋 x1
④ 前叉 x1
⑤ 1-1/4″ 墊片 / 1-1/8″ 墊片 x2
⑥ 1-1/8″ 轉接襯套 x1
⑦ 上蓋 x1
⑧ 上蓋螺絲 x1

NOTICE 零件 ⑤ ~ ⑧ Only for SL-K SCR

安裝立管

1. 請先檢查前叉管 ④ 尺寸確定可適當搭配立管。前叉管需由合格的技術人員裁切至正確的長度。 **NOTICE** 若使用碳纖前叉應完全穿過立管，以確保適當夾緊。建議在前叉豎管穿過主體後，前叉豎管頂端預留至 2mm，使用 5 mm 車頭碗墊片安裝於立管與上迫緊蓋之間。確保前叉豎管邊緣無銳角或毛邊,並準備相關的組裝工具。
2. 請依車頭碗組說明書安裝車頭碗。
3. 若使用碳纖前叉，塗適量的碳纖專用止滑複合物於前叉管表面。

NOTICE 使用 1-1/8″ 轉接襯套 ⑥ 時，使用碳纖專用止滑複合物塗在立管與襯管間及襯管與前叉豎管間。並安裝在前叉豎管及立管主體 ① 之間。

4. 將立管主體 ① 套入前叉豎管後，將立管上蓋 ⑦ 及上蓋螺絲 ⑧ 鎖在立管主體 ① 上，並依照立管主體 ① 上所標示的扭力值鎖緊側附螺絲 ② 。螺絲牙紋塗抹少許潤滑油，慢慢平均鎖緊二顆螺絲，分別輪流交互鎖緊螺絲，切不可分別一次鎖到緊。

⚠ CAUTION 切勿鎖超過立管所標示最大扭值。若立管主體夾緊前叉處有輕微的碰觸 (參見圖 A)，表示二顆側附螺絲已超過最大鎖緊扭力值；主體過度鎖緊可能造成螺絲、立管受損更甚者會導致碳纖前叉豎管鎖裂。在進行安裝把手的步驟前請先檢查立管是否會滑動。

安裝把手於立管

1. 塗適量的碳纖專用止滑複合物於夾緊把手處，將把手放到立管主體 ① 與前蓋 ③ 之間。
2. 螺絲牙紋塗抹少許潤滑油，每次旋轉 1/4 圈平均鎖緊四顆螺絲 ②，依 " X " 型分別輪流交互鎖緊螺絲，切不可分別一次鎖到緊。

⚠ CAUTION 切勿鎖超過立管所標示最大扭力值。每次騎乘前請檢查把手是否會滑動以確保操作安全。若有問題連絡 FSA。

⚠ WARNING

一定要選擇立管適合的前叉管和把手。立管安裝在不正確的前叉管和把手，可能導致產品損毀或導致意外，受傷或死亡。

- 所有 FSA 和 Vision 的立管適用於 1-1/8″ 前叉管。
- FSA SL-K 是可適用於 1-1/4″ 和 1-1/8″ 前叉管，只需轉換襯管 (附在立管)。
- FSA 登山車用立管只可使用於把手夾緊處直徑是 31.8mm 或 35mm。
- FSA、Vision 跑車的立管只可使用於把手夾緊處直徑是 31.8mm。

⚠ WARNING

安裝立管之前必須檢查前叉管與把手夾緊處直徑，使用準確的測量儀器如游標卡尺或千分尺。安裝立管到一個尺寸過小的前叉管與把手，可能會導致立管或把手滑動使自行車失控、導致事故造成單車損壞、人員受傷或死亡。使用碳纖專用止滑複合物於立管、前叉管與把手接觸面可減低滑動的機會。精確的直徑規格，請參閱前叉和把手製造商。製造商的規格關如時，一般規範如下所示：

把手夾緊處直徑：

- 31.8mm +0.15 / -.00mm
- 26.0mm +0.15 / -.00mm
- 25.4mm +0.15 / -.00mm

前叉管直徑：

- 1-1/8″ 28.6mm +0.1 / -.00mm
- 1-1/4″ 31.8mm +0.1 / -.00mm
- 1-1/2″ 38.1mm +0.1 / -.00mm (參考 1.5″)

⚠ WARNING

安裝立管之前，必須安裝車頭碗和前叉。車頭碗和前叉安裝需要專業的知識、工具和經驗，只具普通機械能力者，可能還不足以正確安裝這些元件，建議將車頭碗和前叉由合格的自行車技術員安裝。不適當的安裝可能導致車頭碗、前叉和立管的損壞，並造成人身傷亡。

聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁 : https://www.fullspeedahead.com/en/support 或聯絡:

FULL SPEED AHEAD EUROPE
VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65

FULL SPEED AHEAD USA
12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. +1 425 488 8653

FULL SPEED AHEAD ASIA
NO.6, WUGONG 8TH RD., WUFENG DIST.,
TAICHUNG CITY 41353
PH. +886 4 2331 9134

FULL SPEED AHEAD CHINA
ROOM A405, BUILDING 2, NO.88, BAIFU ROAD.,
KUNSHAN DEVELOPMENT ZONE
PH. +86 512 5702 2458

備註: 規格會因功能改善而設變; 請參考我們網站上最新版本的使用說明文件。