

安裝說明

1. 本說明書適用安裝 FSA Road 模組化 BB386EVO 大盤組到相容的車架。對於 BB 安裝，請參考 BB 說明書，請確認大盤組和 BB 的相容性，再進行安裝。

2. 將波浪華司 ③ 套入心軸並在心軸研磨面及軸承孔塗上潤滑油後，再將心軸從左側穿入五通內。

3. 將右曲柄組 ④ 安裝於心軸上。使用 10 mm 扳手將 QR 快拆螺絲組 ④ 以 388-418 kgf.cm / 38-41 Nm / 336-363 in.lbs 的扭力鎖緊。切勿鎖緊超過扭力 418 kgf.cm / 41 Nm / 363 in.lbs。

▲ CAUTION 不可將波浪華司 ③ 壓平；波浪華司應維持波浪狀，間隙 1.5-2.0 mm。如果間隙小於 1.5 mm，可能會造成曲柄轉動不順，需再重新檢查安裝步驟並依順序組裝零件，確保使用正確的扭力鎖緊。若波浪華司間隙大於 2 mm，可加墊 0.5 mm 墊片 ⑥。

▲ CAUTION 拆卸大盤時，請用 10mm 內六角扳手，拆右曲柄組 ④ 的 QR 快拆螺絲組 ④ 即可；非必要，請勿拆卸左曲柄心軸螺絲 ⑤。

若要換心軸須拆卸左曲柄時

1. 使用 10 mm 六角扳手拆卸驅動（右）側曲柄組 ④。

2. 使用內彎鉤扳手拆卸驅動側曲柄組的 QR 快拆螺絲組 ④ 之止付螺母。

3. 使用 10 mm 六角扳手拆卸左曲柄心軸螺絲 ⑤。

4. 將 QR 快拆螺絲組 ④ 鎖入心軸左曲柄組 ⑤。確保 QR 快拆螺絲組 ④ 的止付螺母（左牙 LH）完全鎖緊。

5. 使用 10 mm 六角扳手（逆時針方向）鬆開螺絲拆卸左曲柄及心軸。

▲ CAUTION 組裝心軸前，左曲柄心軸螺絲 ⑤ 須上約 4-6 牙的螺絲防鬆膠（Loctite 242 或同等的物質）並依螺絲防鬆膠使用說明使用。請依表 1 量測安裝後心軸 A 的長度需符合表述的尺寸，才可進行後續安裝大盤。

▲ WARNING 每次騎乘時，請務必使用校正過的扭力確認心軸螺絲 ④ 及 ⑤ 的鎖緊扭力是否為 388-418 kgf.cm / 38-41 Nm / 336-363 in.lbs。

說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA、Vision 與 RPM 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸，或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/technology> 下載取得。

FSA 大盤組規格

產品名稱 K-Force Light Modular Direct Mount BB386EVO 跑車曲柄組

產品名稱 SL-K Modular Direct Mount BB386EVO 跑車曲柄組

產品名稱 Omega Modular Direct Mount BB386EVO 跑車曲柄組

產品名稱 FSA NS PowerBox Modular Direct Mount BB386EVO 跑車曲柄組


零件名稱

請依圖指示順序組裝：

- ① 車架五通 x1
- ② 左曲柄組 x1
- ③ 波浪華司 x1
- ④ 右曲柄組（已鎖 QR 快拆螺絲組）x1
- ⑤ 心軸螺絲（已鎖在左曲柄上）x1
- ⑥ 0.5 mm 墊片（不含在標準配備）x1

表 1：心軸 A 安裝後規格表

產品名稱	產品型號	心軸型號	A
K-Force Light	CKM-OS8303	A3160	105.5 mm
SL-K	CKM-OS8686		
Omega	CKM-OS4003		
FSA NS PowerBox	CKM-OS8306	A3160	105.5 mm
	CKM-OS6073		
	CKM-OS6128		

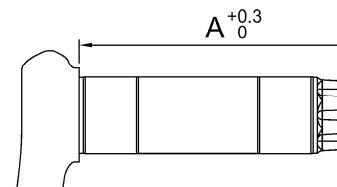

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314